




**Elektromech**®

ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE  
ul. Przasnyska 6a 01-756 Warszawa  
Tel: (22)4316-171(172) Fax: (22)639-73-45

Posiadamy certyfikowany system jakości ISO 9001

## INSTRUKCJA INSTALACJI I EKSPLOATACJI UCHWYTU DO RELINGÓW ZINTEGROWANYCH TYP URZ-3 DO AUTA Opel Astra III Combi 2012

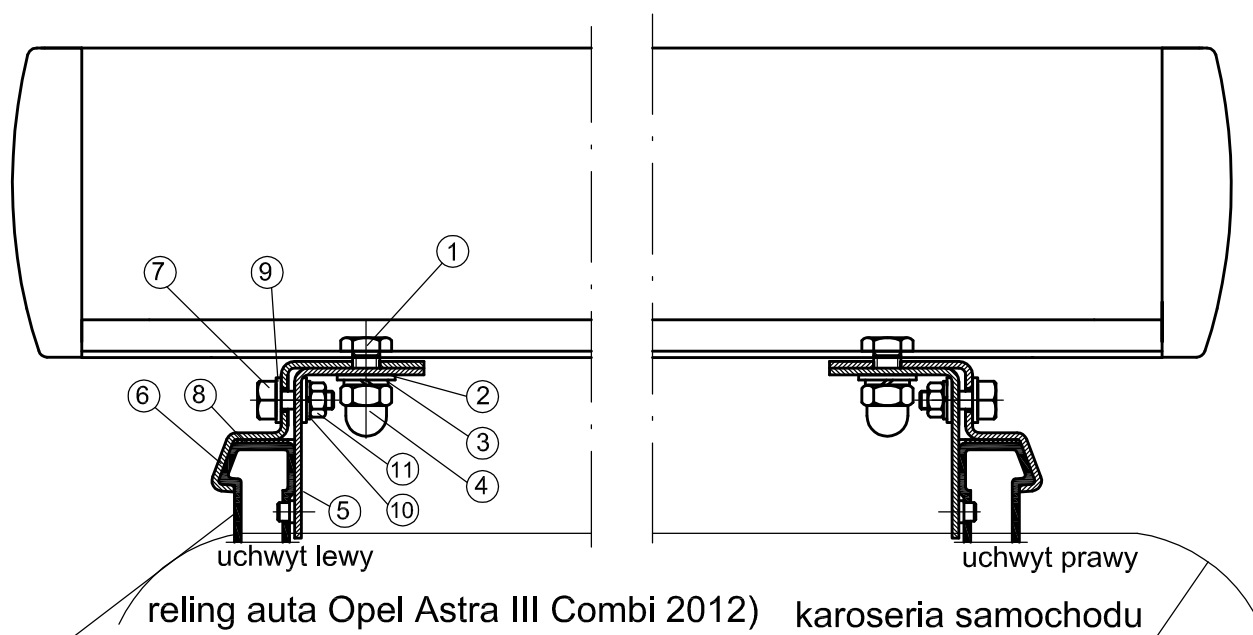

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| ① - śruba uchwyty M8                 | -- szt.4   |
| ② - podkładka 8,4                    | -- szt.4   |
| ③ - podkładka sprężysta 8,2          | -- szt.4   |
| ④ - nakrętka kołpakowa M8            | -- szt.4   |
| ⑤ - płyta mocująca kpl. prawa i lewa | -- szt.1+1 |
| ⑥ - obejma relingu prawa i lewa      | -- szt.1+1 |
| ⑦ - śruba mocująca M6                | -- szt.2   |
| ⑧ - podkładka gumowa                 | -- szt.2   |
| ⑨ - podkładka 6,4                    | -- szt.4   |
| ⑩ - podkładka sprężysta 6,1          | -- szt.2   |
| ⑪ - nakrętka M6                      | -- szt.2   |

## PRZEZNACZENIE:

Uchwyt relingowy URZ-3 zintegrowany służy do zamocowania lamp zespolonych LZ i LZP na samochodzie OPEL Astra III Combi 2012 z relingami zintegrowanymi z dachem auta.

## MIEJSCE MOCOWANIA:

Lampę należy montować na relingach dachowych zintegrowanych na osi słupków środkowych samochodu

## MONTAŻ LAMPY:

Aby zamocować lampę zespoloną za pomocą w/w uchwytu należy:

- 1.zamontować płytę mocującą lewą poz.5 (wkładając ją w otwory znajdujące się w relingu) oraz obejmę relingu lewą poz. 6 na reling z lewej strony samochodu i przykręcić śrubą poz.7 wraz z poz.9;10;11 (wg rysunku) tak aby uchwyt był zaciśnięty na relingu (nie dokręcać)
- 2.tak samo postąpić z montażem uchwytu prawego na relingu z prawej strony samochodu.
- 3.w lampie zespolonej w rowki teowe wsunąć śruby poz.1(złączone luzem ) i tak przygotowaną lampę należy ustawić na uchwytach (lewym i prawym ) tak aby śruby wsunęły się w otwory w uchwytach.  
Ustawić lampę zespoloną tak aby znajdowała się w osi dachu pojazdu czyli wymiar od relingów (lewego i prawego) do krawędzi lampy powinien być jednakowy.  
Następnie należy lampę zespoloną montować za pomocą nakrętki kołpakowej poz.4 wraz z poz.2 i 3.(nie dokręcać)
- 4.Przykręcić momentem dokręcenia śruby mocujące poz.7  $M_d=20Nm$  z obu stron lampy.
- 5.Na końcu montażu dokręcić nakrętki kołpakowe poz.4 momentem dokręcenia  $M_d=25Nm$  z obu stron lampy zespolonej.

## EKSPLOATACJA:

Aby zapewnić prawidłową eksploatację należy sprawdzać stan zamocowania uchwytu. W tym celu należy kontrolować siłę dokręcenia nakrętek kołpakowych poz.4 i śrub mocujących poz.7 a w razie stwierdzenia ich poluzowania należy je dokręcić momentem dokręcenia  $M_d=25Nm$ .