




**Elektra**®

ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE  
ul.Przasnyska 6a 01-756 Warszawa  
Tel:(22) 4316-171 Fax:(22)639-73-42

Posiadamy certyfikowany system jakości ISO 9001

## INSTRUKCJA INSTALACJI I EKSPLOATACJI UCHWYTU MAGNETYCZNEGO UMLZ

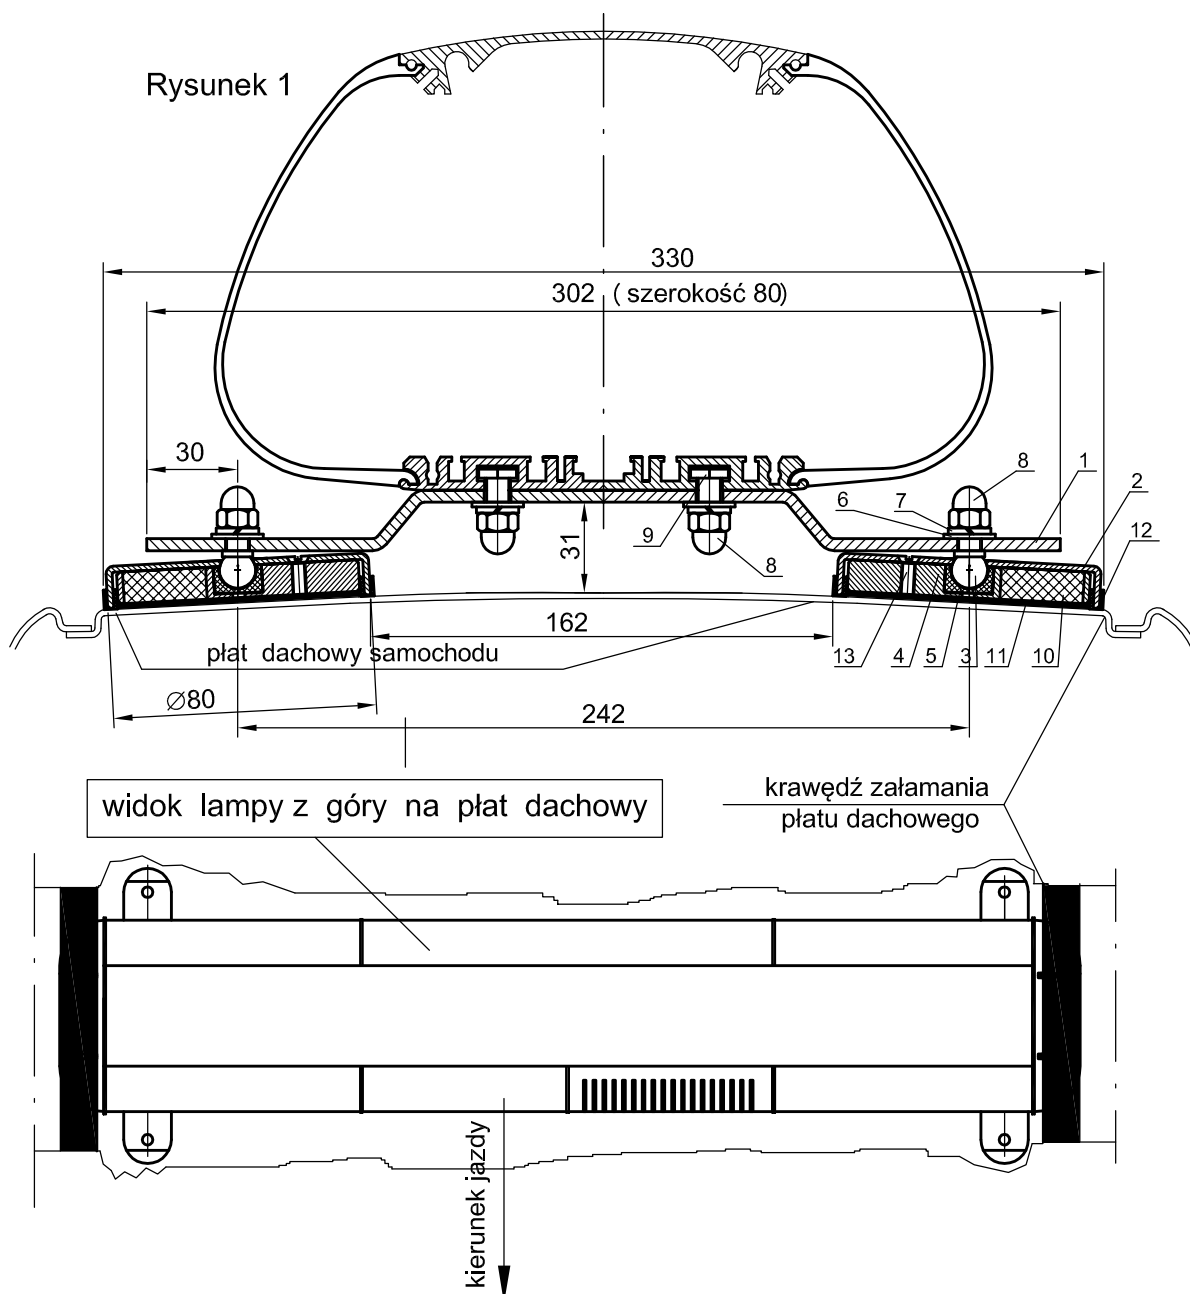

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1 - płaskownik           | 7 - podkładka spręż. 8,2 Fe/Zn5  |
| 2 - zwora                | 8 - nakrętka kołpakowa M8 Fe/Zn5 |
| 3 - przegub kulowy       | 9 - śruba uchwytu                |
| 4 - obudowa gniazda kuli | 10 - magnes neodymowy MW         |
| 5 - gniazdo kuli         | 11 - krążek Ø 80                 |
| 6 - podkładka 8,4 Fe/Zn5 | 12 - uszczelka magnesu           |
|                          | 13 - wkręt M 5 Fe/Zn5            |

### PRZEZNACZENIE:

Uchwyt magnetyczny służy do zamocowania lamp zespolonych LZ lub LZP na powierzchniach dachowych samochodów.

### MIEJSCE MOCOWANIA:

Uchwyt magnetyczny należy mocować jak najbliżej krawędzi płatu dachowego lub w miejscach gdzie dach samochodu jest wzmocniony (uźebrowany). Zamówiona lampa winna mieć określoną długość przez zamawiającego.

### MONTAŻ LAMPY:

1. Wsunąć łby śrub poz.9 (wystające z uchwytu) w rowki teowe kształownika dolnego. ( patrz rysunek 1)
2. Ustawić na krawędzi lampy w takiej odległości aby po zmontowaniu nie wystawały poza płat dachowy samochodu.
3. Przykręcić za pomocą śrub poz.8 do kształownika dolnego z obu stron lampy.
4. Zamocowane uchwyty wraz z lampą postawić na płacie dachowym tak aby lampa była prostopadła do kierunku jazdy (patrz widok lampy z góry na płat dachowy).
5. Po postawieniu lampy uchwytami do płatu dachu należy zwrócić uwagę na prawidłowe przyleganie magnesów do powierzchni płatu dachowego. Lampa nie powinna przesuwać się po dachu lecz mocno trzymać się jego powierzchni.

### EKSPLOATACJA:

Aby zapewnić prawidłową eksploatację należy sprawdzać stan zamocowania uchwytu magnetycznego.

W tym celu należy kontrolować siłę przylegania magnesów przegubowych do płata dachu